



施工手順

■ 直線・法面部のみの施工

①

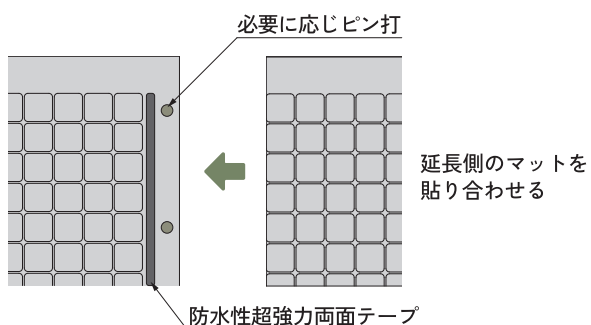

②

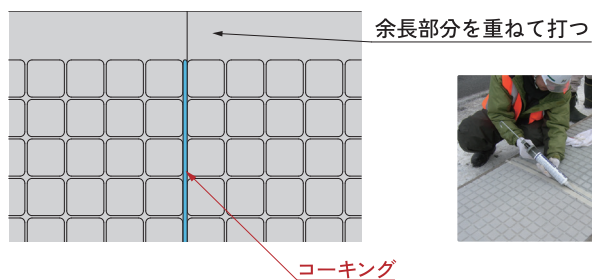

■ 製品同士の接着

マルチマットを切断するとシート余長が無くなり、次のマットと接着できなくなります。そのような箇所には、ジョイントシートを使用します。

