


据付の順序


①最初に側溝本体を据付けます。その後にカセットフロア（底版ブロック）を据え付けてください。（必要に応じてモルタルで高さ調整を行ってください。）

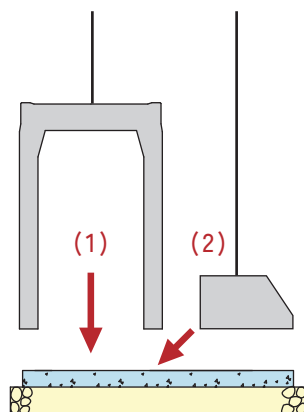

②カセットフロア（底版ブロック）と側溝本体をボルトで連結します。その後に、連結箇所の切欠部にモルタルを充填してください。



③インパートコンクリートを打設します。

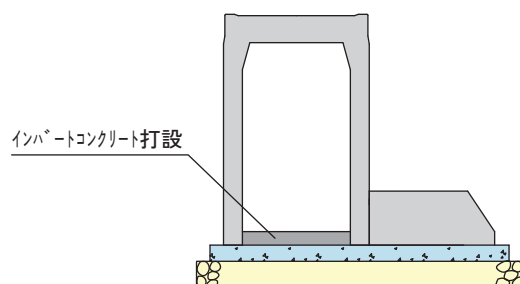

④インパートコンクリートの養生が完了した後に、埋戻しを行ってください。

