



施工手順

1. 取り壊し 既存の蓋を撤去し、既存舗装(A)を切削する際に、舗装厚分両側の壁(B)を取り壊します。

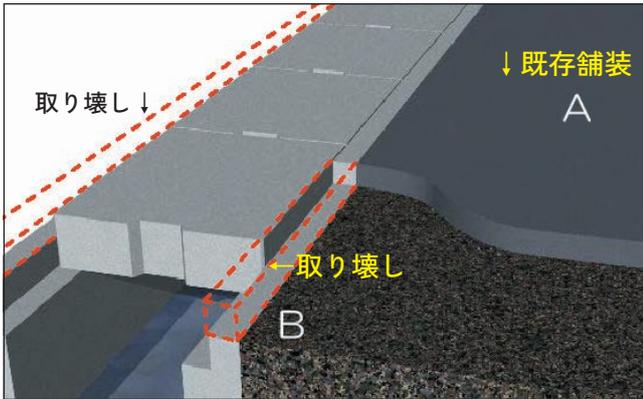


2. 製品敷設 側溝にレインスルー(C)を敷設し、その上に繊維ネット(D)をかぶせます。

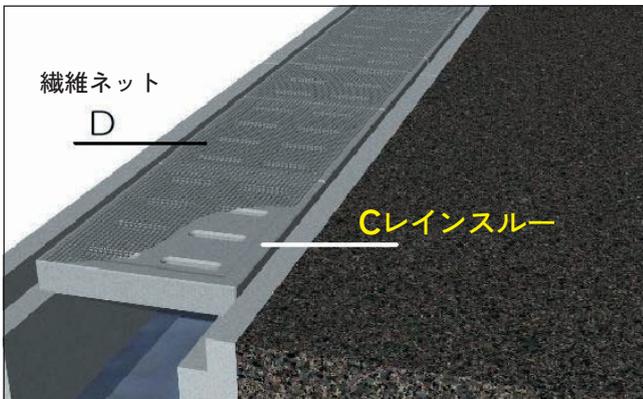

※繊維ネットを使用することで、アスファルト舗装のクラック抑制効果も期待できます。



3. アスファルト施工 排水性アスファルト舗装(E)を施工し、完成です。

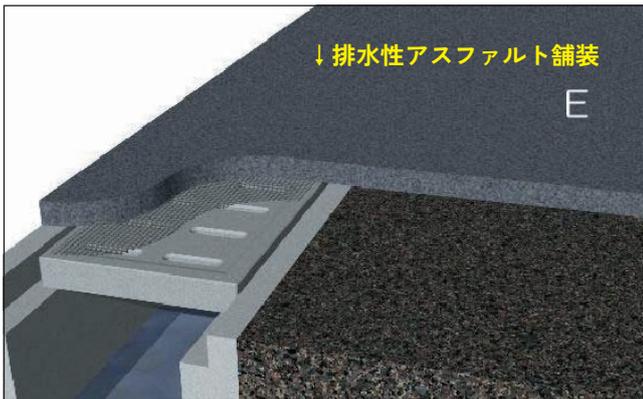

※側溝掛りとレインスルーの隙間にアスファルト合材等を充填することで、ガタツキを抑えます。

