



1

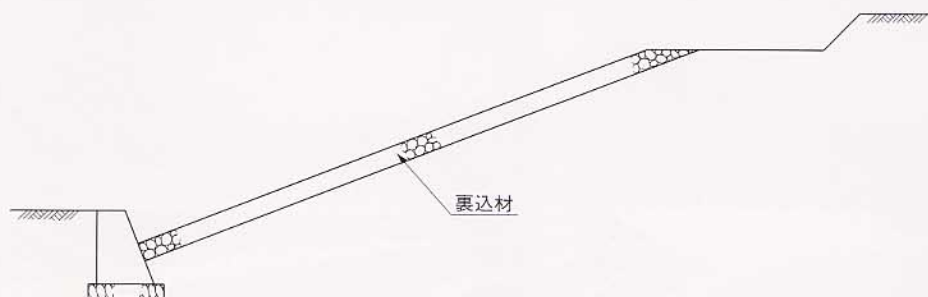


法面前端部に基礎コンクリートを設置し、法面を所定の勾配に仕上げ、裏込材を敷設します。

2

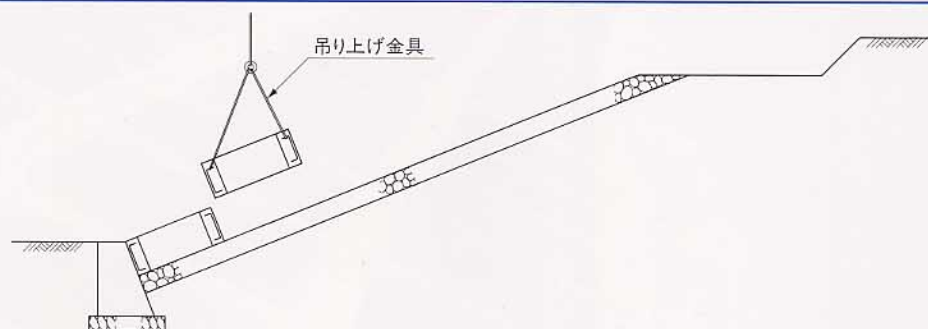


吊り上げ金具をブロックに装着し、クレーンによりブロックを法勾配に合わせて吊り上げ、布設します。

3

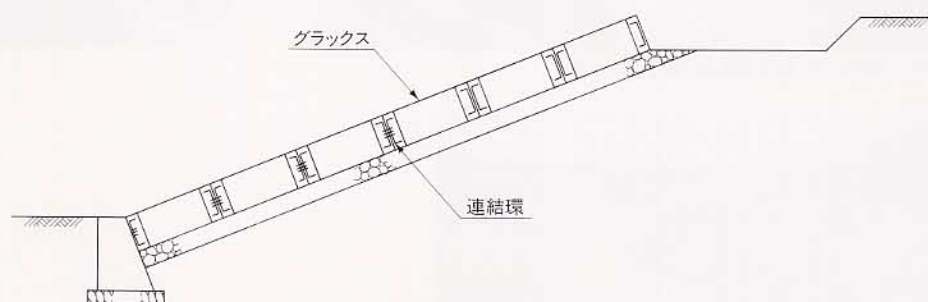


同様の作業を順次くり返し行い、相互のブロックを連結環で連結します。

4

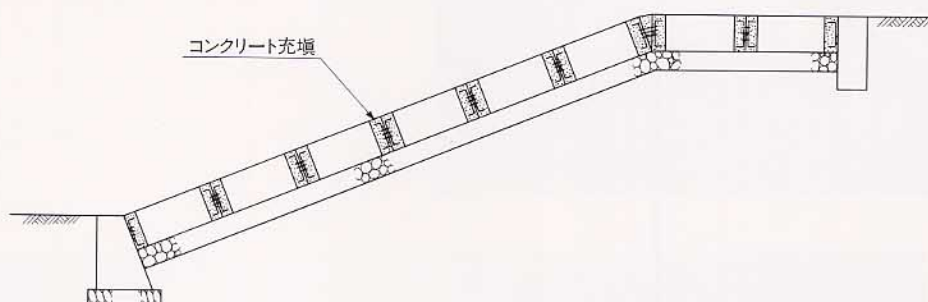

ブロックの間に所定の材料を充填します。

5

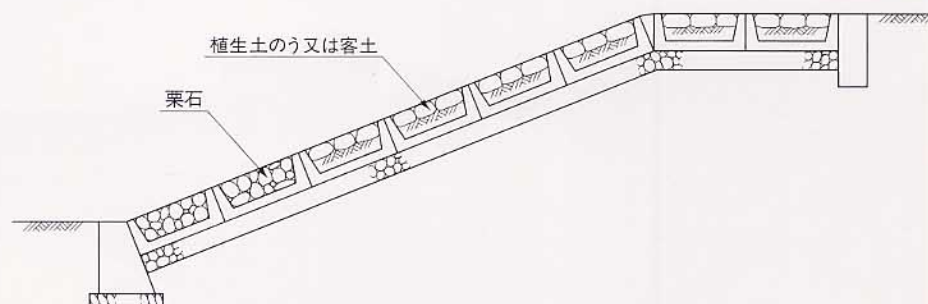

低水位下のブロック内には栗石を密に敷並べ、水面上のブロック内に植生土のうなど、所定の材料を充填します。