



施工手順


1. 既設道路(施工前)

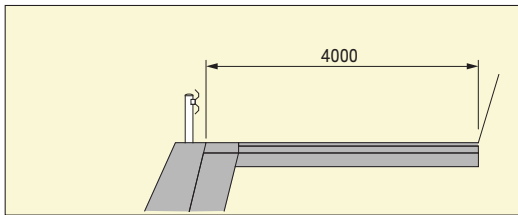


2. 擁壁天端撤去

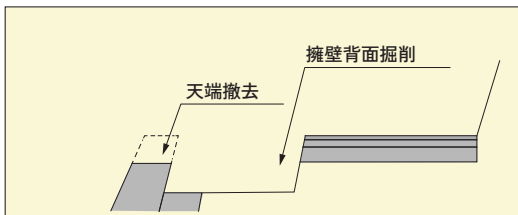

3. 基礎材敷設、前面専用型枠 設置

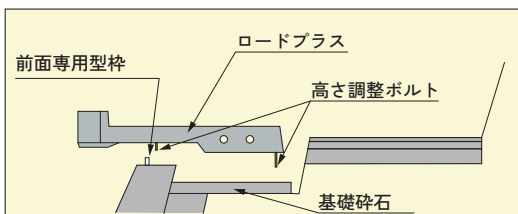


4. 定着筋設置※、横方向鉄筋挿入

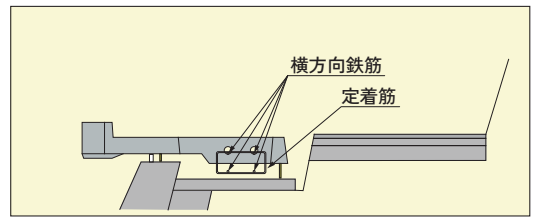


※ 大型車両仕様の場合のみ



5. 充填コンクリート打込み

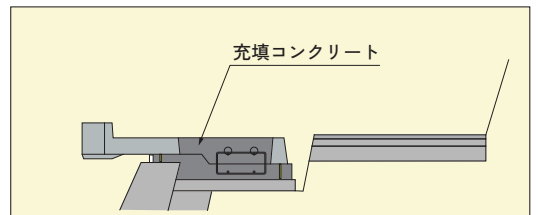

6. 埋戻し、舗装、防護柵設置、完成

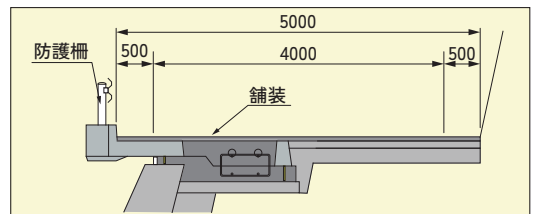

※最低使用本数は5本 (Pタイプ3本、Fタイプ2本) を基本とします。

※使用可能な縦断勾配は10%以下とします。(ズレ止め対策を行う場合は15%を上限とします。)