


規格寸法図


■ FR 横断側溝

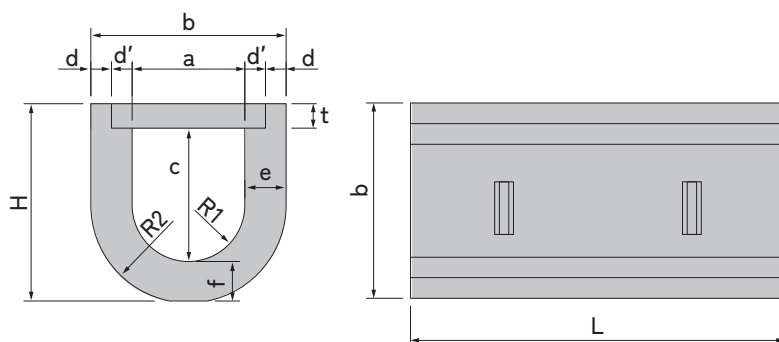

■ FR 横断側溝 規格寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	t	f	H	R1	R2	L	
250A	250	460	295	50	55	105	60	100	455	125	230	1000 (500)	229(115)
300A	300	520	355	55		110	65	105	525	150	260		295(148)
300B	300	520	455	55		110	65	105	625	150	260		348(174)
300C	300	520	555	55		110	65	105	725	150	260		401(201)
400A	400	630	460	60		115	80	110	650	200	315		423(212)
500A	500	750	580	70		125	85	120	785	250	375		588(294)

■ FR 横断用ベース

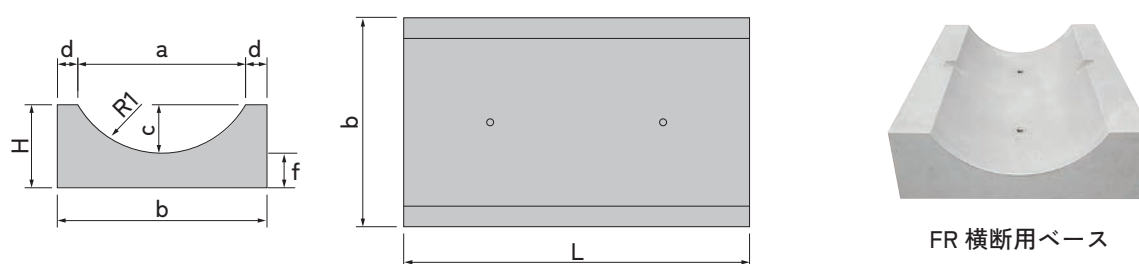

■ FR 横断用ベース 規格寸法表

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	a	b	c	d	H	f	R1	L	
250 用	404	560	115	78	215	100	235	1000 (1500)	212(314)
300 用	462	620	135	79	235	100	265		245(368)
400 用	554	730	160	88	260	100	320		304(456)
500 用	658	850	190	96	290	100	380		378(567)